



Einbauanleitung Fenster/Spiegelautomatik beim Ford Ranger

Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Fenster/Spiegelautomatik. Wir sind bestrebt, Ihnen ungetrübte Freude an der Steuerung in Kombination mit Ihrem Fahrzeug zu bieten. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So vermeiden Sie Fehler beim Einbau.

Zum Einbau benötigen Sie:

- Schlitz-/Kreuzschlitz Schraubendreher
- Plastikkeil

- T20 Torx Schraubendreher

Hinweis: Sollten Sie sich die Montage nicht zutrauen, suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf.

Aufgrund der Gewährleistungspflicht, hat die Montage des Fenster/Spiegel Steuergerätes zwingend durch einen Fachbetrieb zu erfolgen, was im Garantiefall vom Käufer durch eine entsprechende Rechnung belegt werden muss. Bei Selbstmontage durch nicht qualifizierte Dritte, können Schäden nicht reklamiert werden.

1. Demontieren Sie die Türverkleidung, Einstiegsleisten und die obere Verkleidung des Sicherungskastens an der Fahrerseite.





2. Entfernen Sie die serienmäßigen Stecker von der Spiegelverstellung und stecken den Adapter dazwischen. Verlegen Sie nun das Kabel am Sicherungskasten lang in den Fahrerfußraum und führen es durch die Gummimanschette in Richtung Tür.




3. Verbinden Sie nun die Kabel der Spiegelverstellung mit dem Kabelbaum des Komfortmoduls
entfernen Sie den Stecker am Türschloss und verbinden diesen mit dem Adapter,
entfernen Sie den Stecker am Fensterheber Schalter und verbinden diesen mit dem Adapter





**Einbauanleitung
Fenster/Spiegelautomatik
beim Ford Ranger**
Fehler und Irrtümer vorbehalten

4. Verlegen Sie nun die Kabel sinnigerweise hinter der Verkleidung und befestigen Sie das Modul und die Kabel mit den mitgelieferten Klebepsen und Kabelbindern.

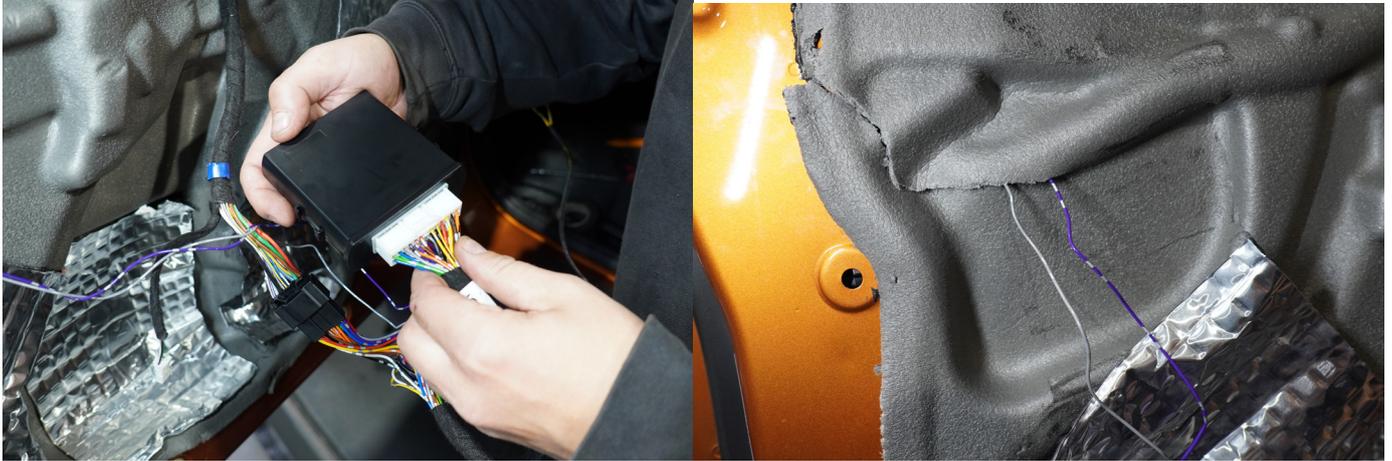

4. Anschließend montieren Sie die Türverkleidung, die Einstiegsleiste und den Sicherungskasten.

Es ist geschafft ! Sie haben Ihr Bull-X Tronic Steuergerät erfolgreich verbaut. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug. Bei Fragen oder Problemen während oder nach der Montage wenden Sie sich bitte an:

HG-MOTORSPORT
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de



**Einbauanleitung
Fenster/Spiegelautomatik
beim Ford Ranger**
Fehler und Irrtümer vorbehalten

Einbauanleitung

Ford Ranger
Elektronische Fenstersteuerung

Deutsch

1. Automatisches Anheben der Fenster

Wenn Sie aus dem Auto aussteigen und die Tür verriegelt haben, schließen sich die Fenster automatisch. Dies verhindert, dass Sie vergessen, das Fenster zu schließen, und schützt Sie vor Regen und Diebstahl.

2. Fenster runterfahren mit der Fernbedienung

Drücken Sie die Tasten (entriegeln - sperren - entriegeln) auf der Fernbedienung innerhalb von 3 Sekunden, wenn Sie die Fenster paarweise runterfahren wollen.

3. Fensterhochfahren anhalten

Das Anheben des Fensters kann im Notfall, durch drücken des Entriegelungsknopfes ,angehalten werden.

4. Fensterrunterfahren anhalten

Während des Fensterrunterfahrens können Sie durch drücken des Verriegelknopfes, den Vorgang unterbrechen.

5. Heben und Senken von allen Fenstern mit einem Klick

Heben Sie den Schaltknopf für die Fensterheber auf der Fahrerseite für 0,2 Sekunden und lassen Sie ihn sofort los. Die Fenster heben sich dann automatisch nach oben, ohne dass die ursprünglichen Fahrzeugfunktionen beeinträchtigt werden. Drücken Sie die Fensterschalttaste auf der Fahrerseite für 0,2 Sekunden und lassen Sie sie sofort los und die Fenster werden bis zum Anschlag nach unten gefahren, wobei die ursprünglichen Fahrzeugfunktionen nicht beeinträchtigt werden.

6. Ferngesteuerte Fensteröffnung für Kühlung und Belüftung

Wenn Sie die Tasten (sperren - entsperren - sperren) drücken, öffnen sich die Fenster nur ein wenig, um damit das Auto belüftet werden kann.

7. Anklappen der Außenspiegel

Wenn Sie aus dem Auto aussteigen und die Tür verriegelt haben, klappen sich die Außenspiegel an, nachdem das Auto verriegelt wurde.

8. Ausklappen der Außenspiegel

Wenn Sie zum Auto zurückkehren und die Tür entriegelt haben, klappen die Außenspiegel wieder aus.